


Laboratoriemedicin

Godkänt datum 2024-02-29

Provtagningsinstruktion bakre svalgvägg - för viruspåvisning

För påvisning av luftvägsvirus rekommenderas provtagning både från nasofarynx och från bakre svalgvägg. Efter provtagning sätts båda pinnarna ner i röret (ETT rör) och bryts av vid skåran.

Provtagningsmateriel: VCM provtagningsset

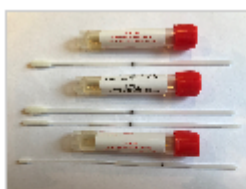

VCM Provset	Användning	Flockad pinne	Art. Nr
Röd kork 2 mL	Hud, slemhinna och svalg	Standard tip	25 481
Röd kork 2 mL	Nasofarynx och svalg	Duo swab - 1 standard tip+ 1 mini tip	27 556
Röd kork 2 mL	Pediatrisk	Ultra fine tip	25 483

Provtagaren bör bära plastförkläde, engångshandskar, munskydd samt skyddsglasögon/ visir.

1. Pinnen pressas och skrapas lätt mot den bakre svalgväggen och halsmandlarna så att celler och sekret fastnar på pinnen.
2. Dra pinnen över bakre svalgväggen 3 gånger för att få med tillräckligt med provmaterial.
3. Undvik att vidröra tungan och slemhinnor med provtagningspinnen.
4. Sätt ner pinnen i röret. Bryt av pinnen och skruva på korken ordentligt.
5. Pinnen ska vara kvar i röret under transporten till laboratoriet.
6. Provet förvaras kylt i avvaktan på transport.

Korrekt provtagning är avgörande för analysresultatet.

